


■ エンジンルーム/オプション4ピンコネクター



回転ピン(90度回して抜き取る/黄丸)、プラスビス(緑丸)、クリップ(青丸)、六角ビス(橙丸)を外し、タイヤハウスカバーをめくります。

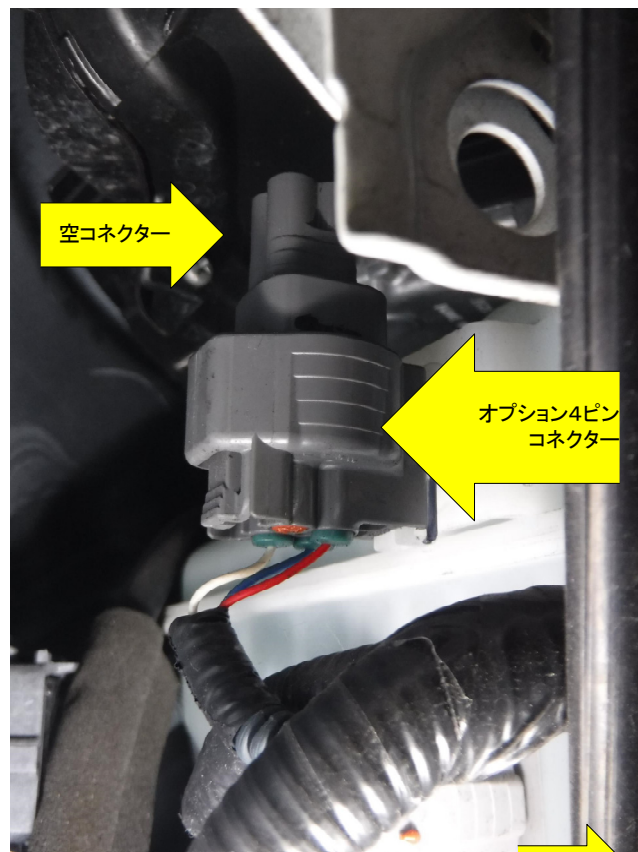

オプション4ピンコネクターが未使用の場合、配線なしの空コネクターが接続されています。

■ 室内ノオプション6ピンコネクター



パネルAを外側に外します。



パネルBを手前側に外します。



パネルB裏のコネクターとビスを外します。





キャップを外します。



ビスを外します



パネルCを手前側に外します。

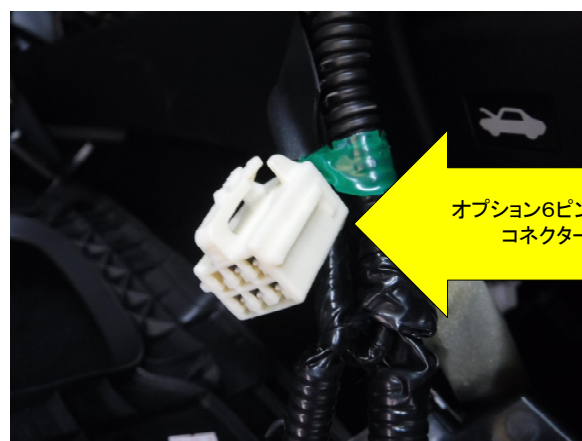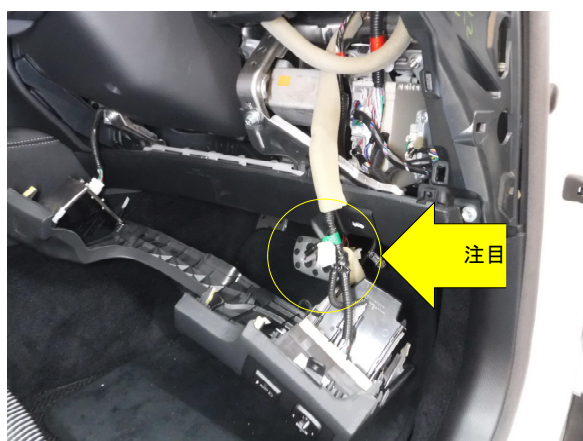

オプション6ピンコネクターが緑テープでくくられています。