



■ エンジンルーム / オプション4ピンコネクター

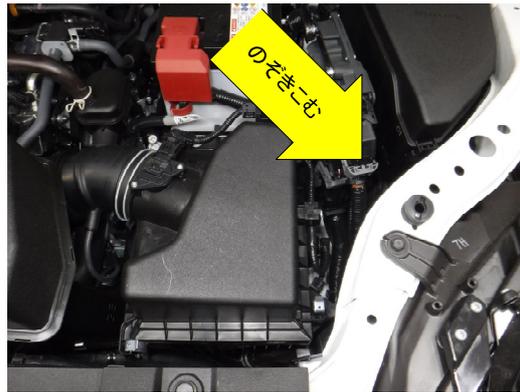

① 左ヘッドライト裏を下方向にのぞきこみます。




② 奥にオプションコネクターがあります。

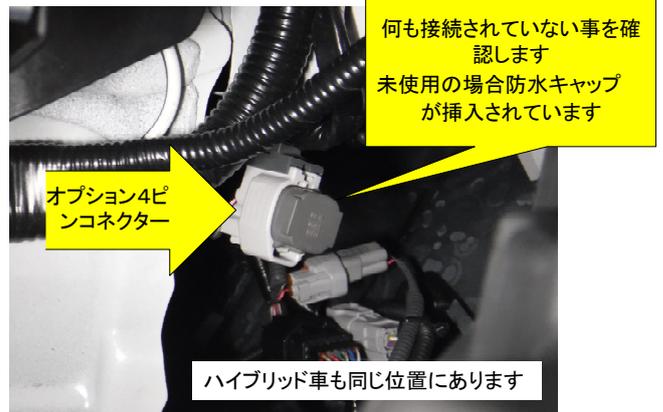


■ 車内 / オプション10ピンコネクター(ガソリン車、ハイブリッド車共通)



① パネルAを上方向に外します。

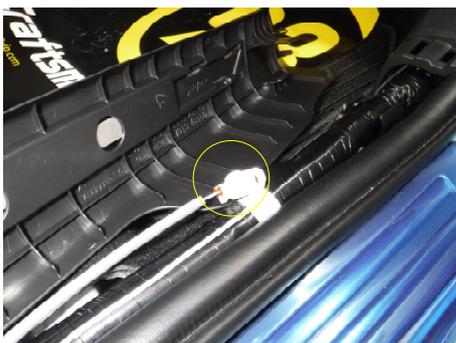


② 照明付きの場合、コネクターを切り離します。

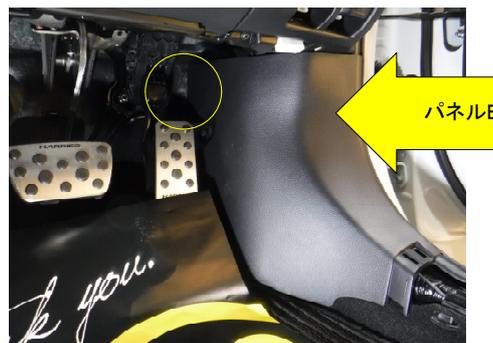

③ 樹脂ナットを外しパネルBを手前側に外します。



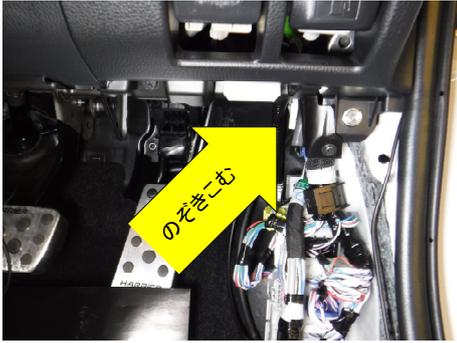

④ パネルB上辺りをのぞきこみます。



⑤ 奥にオプションコネクタがあります。



何も接続されていない事を確認します

■ 車内/オプション5ピンコネクタ(ガソリン車、ハイブリッド車共通)




※ 助手席側



① グローブボックスを開け、ダンパーを外側に外し、●部分(左右)を押しながらグローブボックスを手前側に回転させ、水平位置で手前側に引っ張って外します。



のぞきこむ

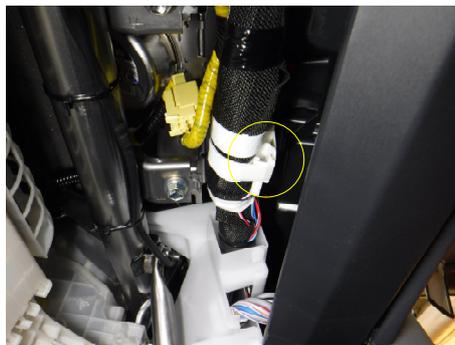

③ 奥にオプションコネクタがあります。



オプション5ピンコネクタ

何も接続されていない事を確認します 注

② グローブボックス上辺りをのぞきこみます。

注 LOCK音 SMART CONNECTを取り付けする際にオプション5ピンコネクタを使用し、電源を取得しますが、すでにオプション5ピンコネクタを使用していた場合、別場所にて配線直接接続をおこなうこともできます。(当該説明書に記載有)

※ オプション4ピン、10ピンコネクタは使用しますので空をかならず確認してください。

※ モデルスタLED付きフロントスポイラー装着車両は専用資料をお読みください。