


■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① バッテリー横をのぞきこみます。

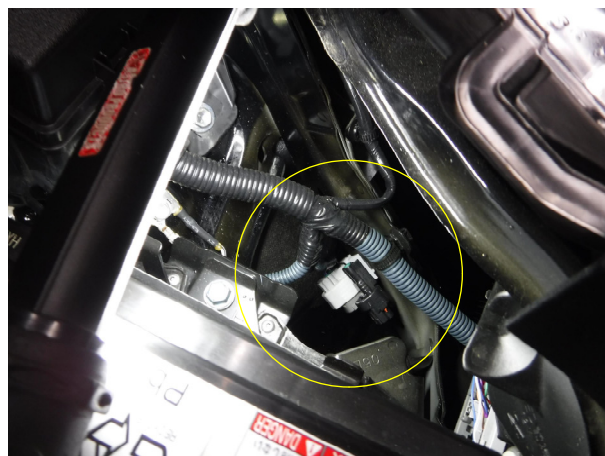

② 奥にオプションコネクターが2個あります。




③ 下側の4ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション10ピンコネクター



① 室内運転席側パネルAを上側に外します。

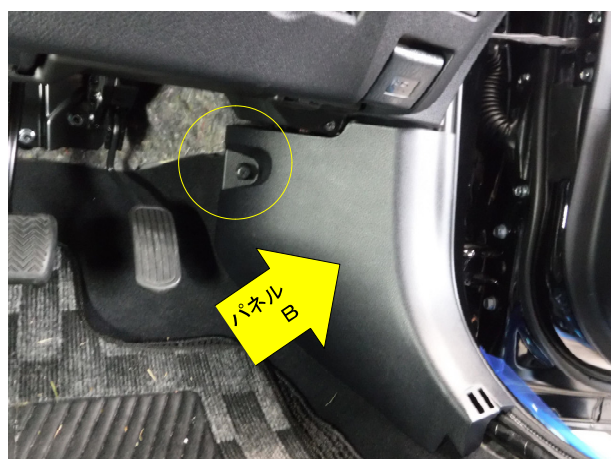

② 樹脂ナットを外し、パネルBを内側に外します。



③ パネルB裏の10ピンコネクターを確認します。