


# BMW LEDシフトノブ取り付けマニュアル




E46 2D後期、E46 4D前期.後期、E60前期、

適用配線ユニット：2205419Z-E6 (RDASHシフト専用配線ユニット)


適用シフトノブ：E46 2D (4D)、E60は長型。

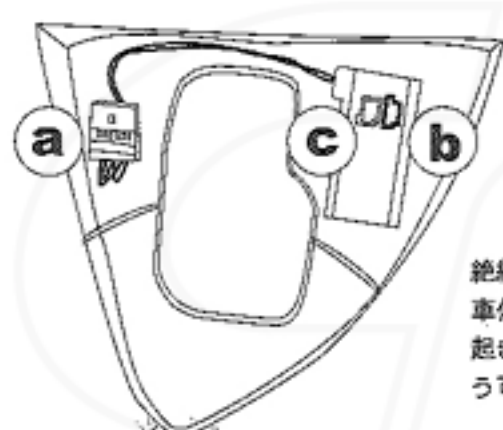


●純正品ギアパネル

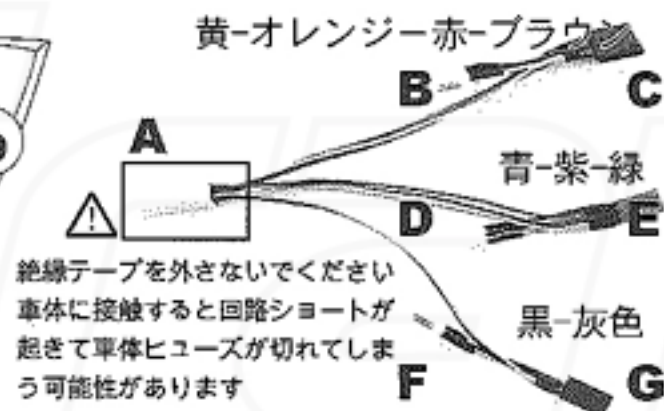


●2205419Z-E6配線ユニット

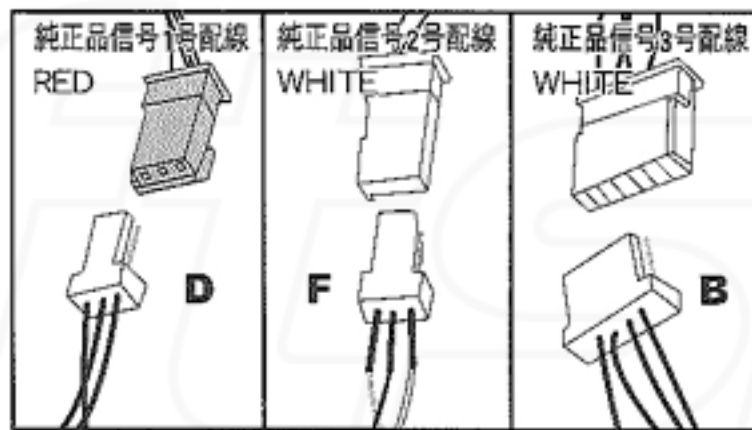

●配線ユニットと車体純正品信号線に繋ぐ

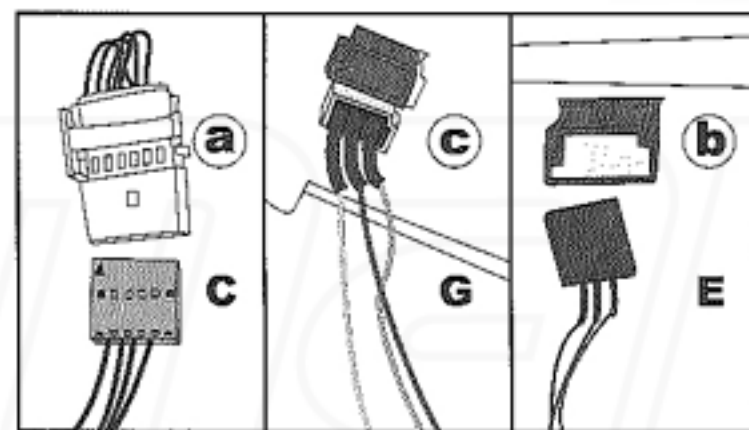

●配線ユニットと純正品ギアパネル背面コネクタに差し込む

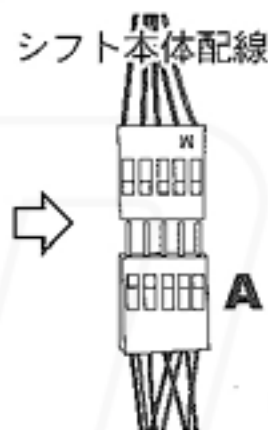


●シフト本体配線をAと繋ぐ


E90前期.後期、E92前期、E93前期、E87後期

適用配線ユニット：2205419Z-E9 (RDASHシフト専用配線ユニット)


適用シフトノブ：短型

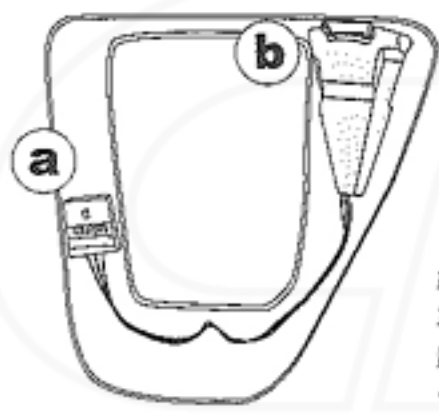


●純正品ギアパネル

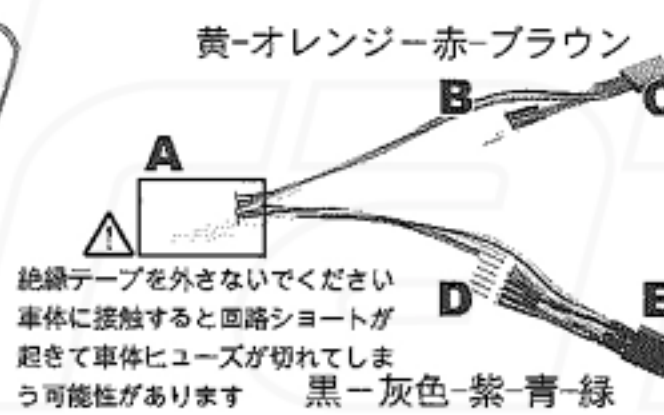


●2205419Z-E9配線ユニット

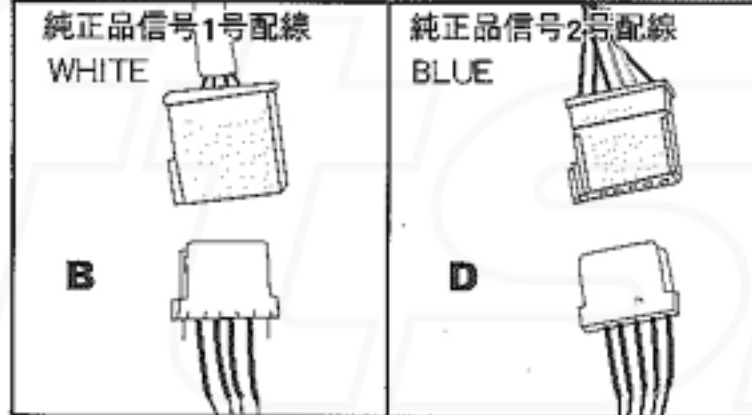

●配線ユニットと車体純正品信号線に繋ぐ

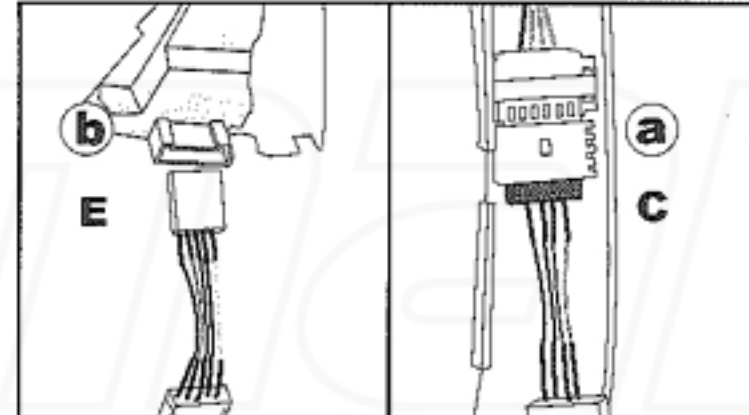

●配線ユニットと純正品ギアパネル背面コネクタに差し込む

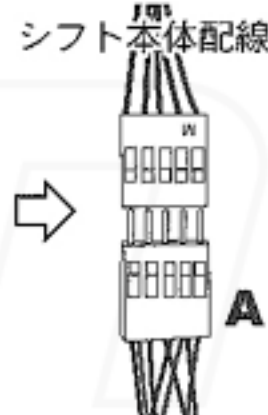

●シフト本体配線をAと繋ぐ