


■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① 左ヘッドライト裏をのぞきこみます。

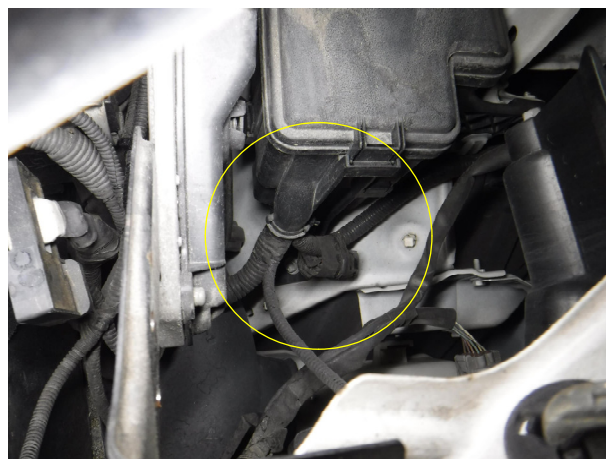


② 奥にオプションコネクターがテープ留めされています。




③ オプション4ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション6ピンコネクター

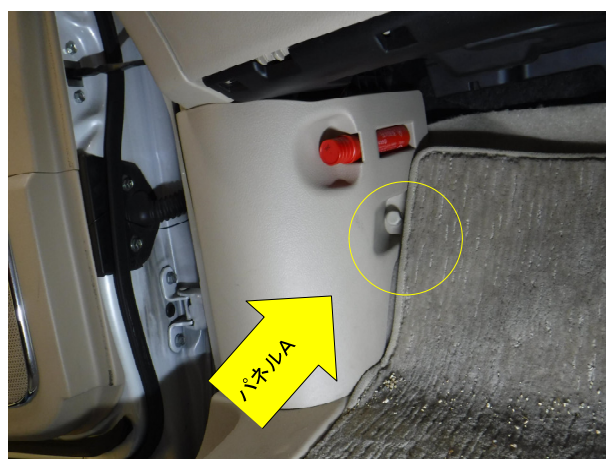

① 樹脂ナットを外し助手席側パネルAを手前側に外します。

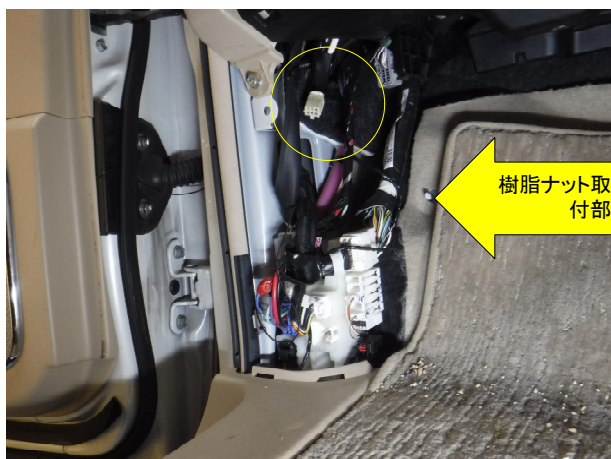

② パネルA裏にオプション6ピンコネクターがあります。



③ オプション6ピンコネクターを確認します。