


■ エンジンルーム／オプション2ピンコネクター



① クリップ×9を外しパネルAを外します。

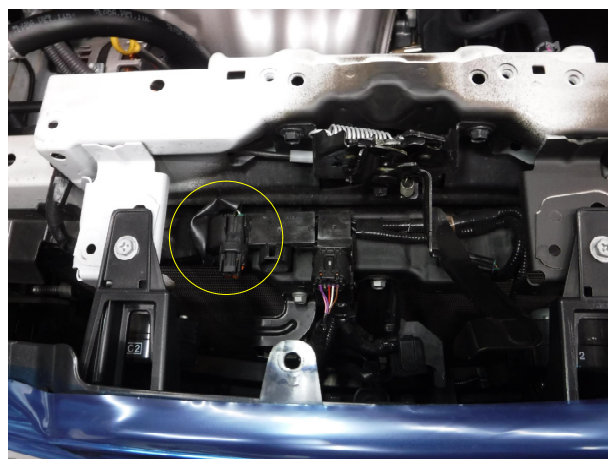

② グリル裏にオプションコネクターがあります。




③ オプション2ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション4ピンコネクター



① 樹脂ナットを外し室内助手席側パネルBを手前側に外します。

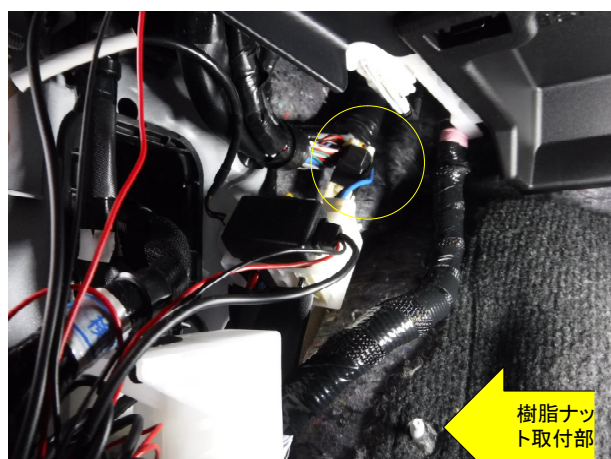

② パネルA裏にオプション4ピンコネクターがあります。



③ オプション4ピンコネクターを確認します。