


■ エンジンルーム／オプション4ピンコネクター



① バッテリー横をのぞきこみます。



② オプションコネクターがテープ留めされています。

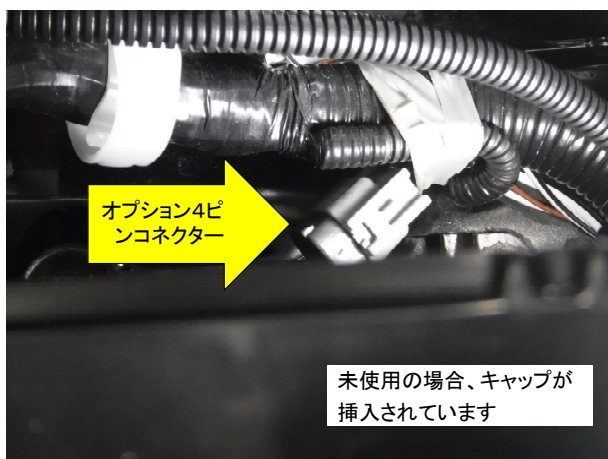


③ オプション4ピンコネクターを確認します。

■ 室内／オプション6ピンコネクター



① ピス×1を外し助手席側パネルAを下側に外します。

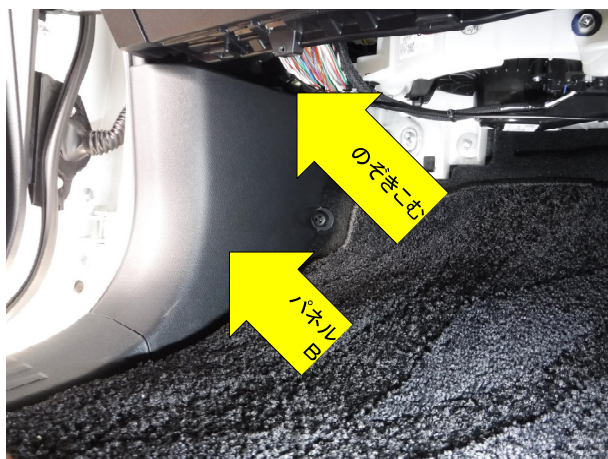

② パネルBの上側をのぞきこみます。



③ オプション6ピンコネクターがテープ留めされています。