

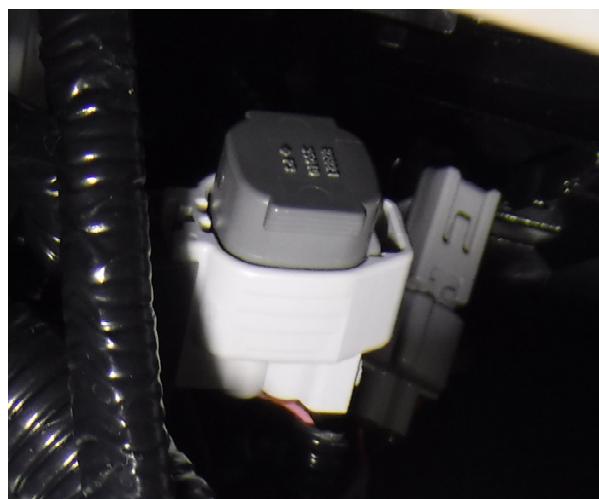


■ エンジンルームオプション4ピンコネクター

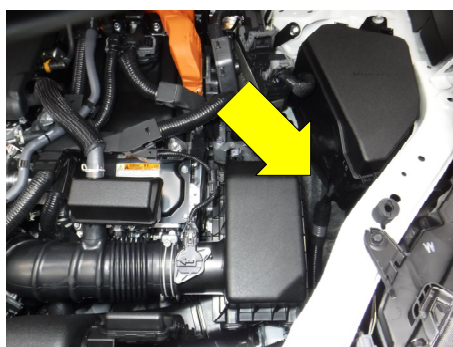

エンジンルーム助手席側矢印部分をのぞき込むと奥にオプション4ピンコネクターが確認できます。
オプションコネクターが未使用であれば防水キャップが取り付けられています。

■ 車内オプション8ピンコネクター／10ピンコネクター
(8ピンコネクターは電源用でエンジンルームオプションコネクターと導通していません)

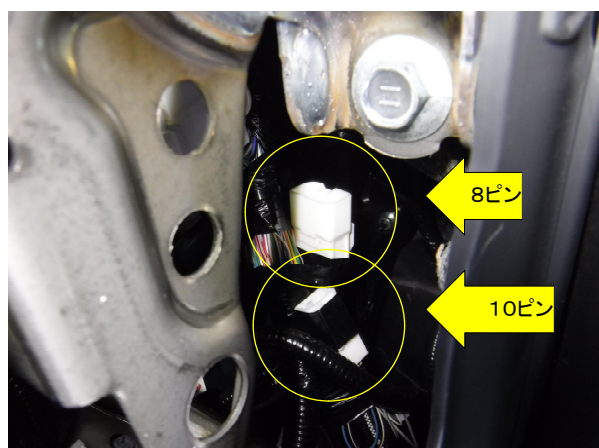


ウェザーストリップを浮かせ、内張はがし等で画像のパネルを外します。
奥をのぞき込むとビニールテープ留めされたオプション8ピン及び10ピンコネクターが確認できます。
オプションコネクターが未使用であればコネクターが接続されていません。

※ トヨタディーラーオプション製品を取り付けている場合
裏面参照

裏面へ

※ オプションコネクタを使用するトヨタディーラーオプション製品を取り付けていると増設用のコネクタが設置されている場合があります。

■ エンジンルーム増設4ピンコネクタ

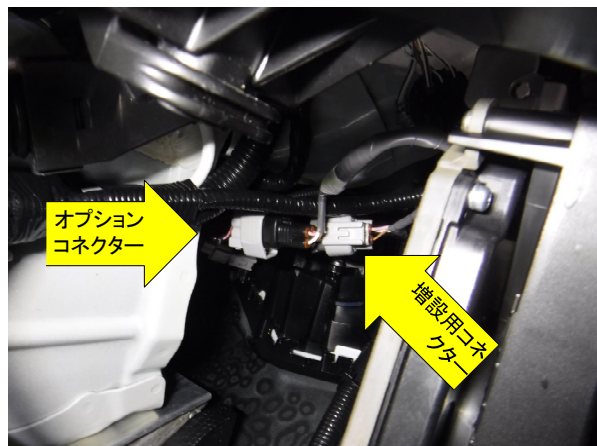

オプションコネクタそばの増設用コネクタを確認します。増設用コネクタが未使用であれば防水キャップが取り付けられています。


増設用コネクタの配線側を確認します。オプションコネクタは4配線で構成されており、製品で使用されているとダミー栓になっており、使用されていないと配線が接続されています。

2番口は常時12V電源線になっています。(車内側と導通していません)

データ取り車両の場合、3番口はダミー栓なので使用中、1、4番口は配線付きなので未使用となります。

RAV4用LOCK音smartconnect キットは1、4番口を使用するため増設用コネクタの1、4番口に配線が接続されている場合、LOCK音smartconnectキットを接続することができます。

※1または4番口を使用している場合、お問い合わせください。

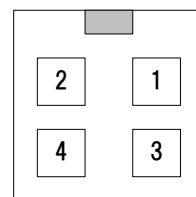

■ 車内増設10ピンコネクタ(増設用コネクタを確認する場合、別途車両分解作業が必要になる場合があります。)

※ オプション8ピンコネクタが増設されている場合、オプション8ピンコネクタは電源用なので増設コネクタをそのまま使用することができます。



上記と同様に増設用コネクタの配線側を確認します。1、6、10番口がエンジンルームと導通しています。(エンジンルーム＝車内 1=1、3=6、4=10と導通)

製品で使用されていると無配線、使用されていないと配線が接続されています。

データ取り車両の場合、6番口は無配線なので使用中、1、10番口は配線付きなので未使用となります。

RAV4用LOCK音smartconnect キットは1、10番口を使用するため増設用コネクタの1、10番口に配線が接続されている場合、LOCK音smartconnectキットを接続することができます。

